amazon basics

ASIN# B006TWSTE2

AmazonBasics 8-Sheet Strip-Cut
Paper/CD/Credit Card Shredder with Basket and EU Power Adapter

Déchiqueteuse avec corbeille et adaptateur secteur EU (Europe) pour
cartes de crédit / CD / 8 feuilles de papier découpé en bande par AmazonBasics

AmazonBasics Streifenschnitt-Aktenvernichter (bis zu 8 Bögen) für
Papier/CDs/Kreditkarten mit Korb und Eurostecker für Europa

AmazonBasics destructora con corte en tiras para 8 hojas de
papel/CD/tarjetas de crédito con cesto y adaptador de alimentación para la UE

AmazonBasics Distruggi documenti da 8 fogli con taglio a strisce per
carta/CD/carte di credito con cestino e adattatore di alimentazione EU

Operating Instructions
Consignes d'utilisation
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
Istruzioni di funzionamento

Paper Shredder
Operating Instructions

Installation
Operation
Maintenance
Troubleshooting
Warning

Sheet Capacity	8 sheets of 70 gsm paper*
Paper Shred Size	Shreds paper into 6 mm wide strips Shreds CDs into 4 pieces
Paper Entry Width	230 mm
Credit Card / CD Capacity	Only one per pass
Voltage	220-240V/50-60Hz 0.8A

*** ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER**
Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce shredding capacity.

INSTALLATION

Mount the shredder securely to the rim of the waste basket.
A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
Connect the power cord to any standard 220-240 volt AC outlet.

Caution: Shredders may have very sharp exposed blades on the underside.
Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

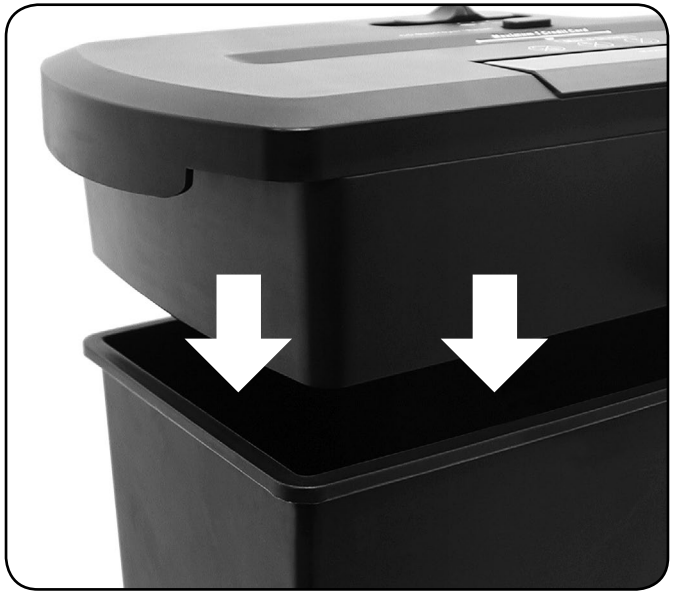

Using the switch located on the unit, select one of the following settings by sliding the switch either left or right.

I AUTO / ON:
This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the shred opening. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop.

O OFF:
This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or not in use.

R REV (REVERSE):
In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket.

CD DESTROYER / RESET:
This feature destroys CDs into 4 individual pieces, rendering them inoperable. For further details, please refer to the next page.

CONTINUED NEXT PAGE

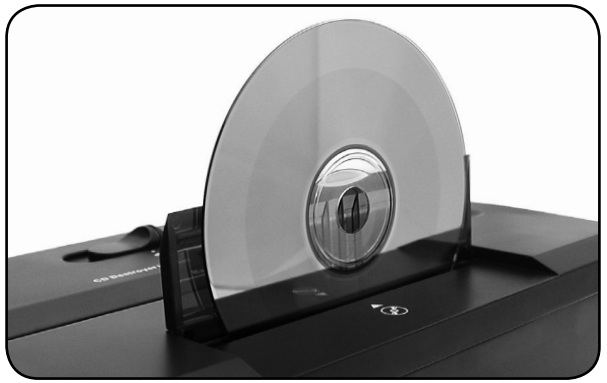

Features a CD/DVD Shredder:
Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur. Never feed more than one credit card or CD/DVD at a time.

Lift safety cover to expose the dedicated feeding slot. Press the CD Destroyer/Reset button to activate the shredding feature. Hold the disc by the edge and always feed one at a time into the slot. You may need to gently push the disc down to engage the cutting blades. Release the button once the entire CD has passed through and destroyed. Close cover when done shredding media.

Never shred large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (in example: notepads, checkbooks, magazines, etc...), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except Credit Cards and CDs).

This shredder will shred staples and small paper clips. It is recommended that you remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of your shredder.

Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the entry, releasing when shredding begins. Never feed more than one credit card at a time. DO NOT ACTIVATE REVERSE FUNCTION WHILE SHREDDING CREDIT CARDS and CDs.

Overfeeding the shredder: Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.

Overheating with extended use: In the event that the shredder had shred continuously beyond the maximum running time and overheated, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

MAINTENANCE

Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.

Paper shredders require regular oil lubrication for optimal performance and extended lifespan. We recommend you oil your shredder once a month. Your basic vegetable or cooking oil (nothing flammable or petroleum based) can be drizzled onto a few sheets of paper and fed into the shredder.

DO NOT SPRAY OR KEEP ANY AEROSOL PRODUCTS IN OR AROUND THE SHREDDER. DO NOT USE CANNED AIR. Be sure to periodically empty the wastebasket to avoid overloading and damaging the cutting mechanism.

CLEANING:

- ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.
- Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.

TROUBLESHOOTING

If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve. If you continue to have problems, contact customer support at our Service Center. **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. This will completely void the product warranty.**

The shredder does not work at all.

a) Make sure the unit is plugged in and that the outlet it is plugged into is in good working order.

b) Overheating with extended use: In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

c) The activation sensor of the shredder is located near the center of the feed slot. Be sure to feed directly into the center area to activate the machine (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards).

CONTINUED NEXT PAGE

The shredder runs in "Rev (Reverse)" mode but not in "Auto (On)" mode.

a) While in "Auto" mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot. Set the unit to "Auto" and insert paper to be shredded. The sensor that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be activating the sensor. It is possible that the feed slot has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card, file folder, or a sheet torn from a cereal box), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blockage.

How to clear a paper jam in the shredder.

a) Switch the shredder over into Reverse (REV) mode. While in Reverse, the shredder will back up and loosen the jammed paper. If required, you may need to tug and remove several sheets to effectively clear the machine. When jammed paper is loosened or removed, switch back to the Auto-On mode to continue shredding. Repeat steps if needed.

b) With difficult situations where the reverse function does not help, you may loosen the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, nothing aerosol). Start by drizzling oil into the blades where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes to completely saturate. Return the shredder back to Auto-On mode. If required, an index card or a rigid sheet of cardstock (old greeting card, folded file folder, or a sheet torn from a cereal box) can be fed into the shredder to help push the jammed paper through.

The shredder is constantly running while in "Auto (On)" mode.

a) It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card, file folder, or a sheet torn from a cereal box), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed entry.

⚠ WARNING

Read instruction before use.

Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.

Avoid touching the document feed opening with hands.

Avoid loose clothing or jewelry touching the document feed opening.

Product is not intended for use by children (product is not a toy).

Avoid getting hair near the document feed opening.

Do not insert foreign objects into the document feed opening.

- **RISK OF FIRE - Serious injury, loss or damage may occur.**
  Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- **DO NOT SPRAY OR KEEP ANY AEROSOL PRODUCTS IN OR AROUND THE SHREDDER. DO NOT USE CANNED AIR.**

  NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, or gasoline) in the shredder basket.
- **Never shred plastic (except credit cards and CDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.**
- Never shred beyond the specified sheet capacity since it may result in extensive damage to the machine.
- **DO NOT ACTIVATE REVERSE FUNCTION WHILE SHREDDING CREDIT CARDS and CDs.**
- **Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.**
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Never submerse the shredder or place near water or any heat source.
- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the wastebasket.

  Never try to clean or clear the shredder blade.
- Never let the wastebasket become too full. Keep wastebasket emptied so that the shredder output is not impeded. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- **DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR OTHERWISE REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. THIS WILL VOID THE PRODUCT WARRANTY.**

Consignes d'utilisation de la déchiqueteuse à papier

Installation

Fonctionnement

Entretien

Dépannage

Avertissement

Capacité de passage des feuilles en même temps	8 feuilles de papier de 70 gsm*
Dimension du papier à déchiqueter	en bandes de 6 mm de large CD : 4 morceaux
Largeur du papier à l'entrée	230 mm
Capacité pour les CD /cartes de crédit	les introduire un par un
Tension	220-240V/50-60Hz 0.8A

*** UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE ÉQUIVAUT À DEUX FEUILLES**
Un papier plus épais, de l'humidité et une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité de déchiquetage.

INSTALLATION

Monter la déchiqueteuse fermement au bord du panier à rebuts. La prise de courant devra être installée près de l'équipement et être facile d'accès. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 220-240 volts.

Attention : La déchiqueteuse est équipée, en dessous, de lames exposées très coupantes.
Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur le panier à rebuts.

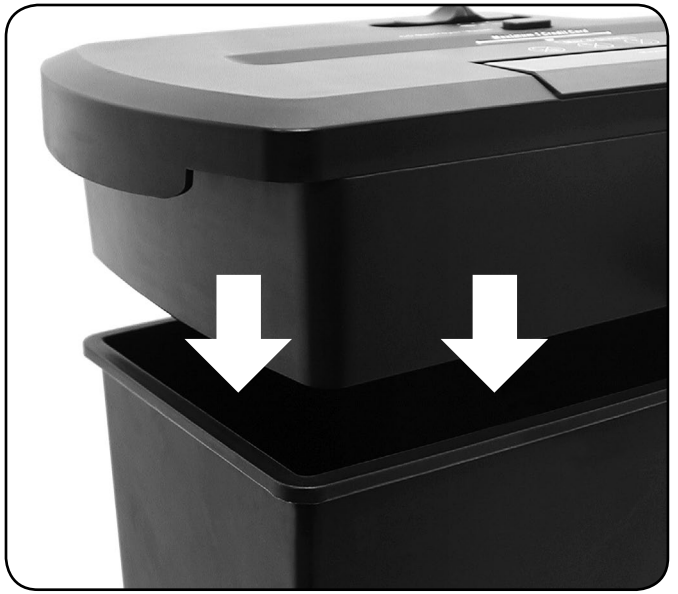

À l'aide du commutateur situé sur l'appareil, choisir l'un des réglages suivants en faisant glisser le commutateur soit à gauche soit à droite.

I AUTO / ON :
Ce réglage permet à la déchiqueteuse de se mettre en marche automatiquement lorsque l'on insère du papier dans l'embouchure du déchiquetage. Toujours alimenter avec du papier disposé le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera automatiquement.

O OFF :
Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position Off quand elle est sans surveillance ou qu'elle n'est pas utilisée.

R REV (REVERSE) :
Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débourrage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts.

DESTRUCTEUR DE CD / RÉINITIALISATION :
Cette fonctionnalité détruit les CD en 4 pièces individuelles, les rendant inexploitables. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la page suivante.

Prochaine page continue

FONCTIONNEMENT

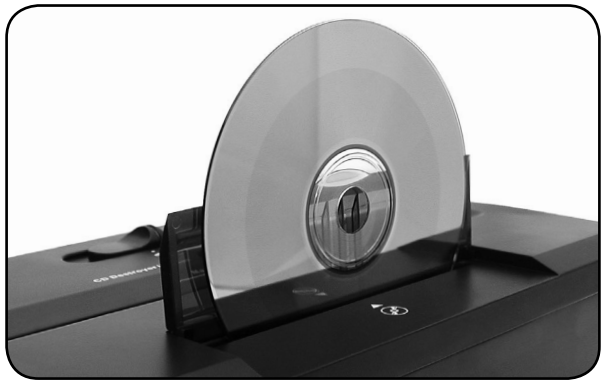

Présente une fonction de broyeur de CD/DVD :
Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait occasionner de sérieuses blessures. Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

Soulever le capot de sécurité afin d'exposer la fente d'alimentation dédiée. Appuyez sur le bouton CD Destroyer/Reset (Destructeur de CD/Réinitialisation) pour activer la fonction déchiquetage. Tenez les disques par la tranche et insérez-en un seul à la fois dans la fente. Vous devrez peut-être pousser légèrement le disque vers le bas pour engager les couteaux. Relâchez le bouton lorsque le CD en entier est passé à travers et a été détruit. Refermez le capot lorsque le support a été déchiqueté.

Ne jamais déchiqueter de grands trombones, d'enveloppes à fenêtre ou isolées, de formulaires en continu, de papier journal, des pages reliées (par exemple : carnets de notes, chéquiers, magazines, etc..), de transparents, de documents laminés, de carton, d'articles comportant des adhésifs, de matériaux durs ou en plastique (sauf les cartes de crédit et les CD).

Cette déchiqueteuse déchiquettera les agrafes et les petits trombones. Il est recommandé de retirer les trombones chaque fois que cela est possible afin de prolonger la durée de vie de votre déchiqueteuse.

Ne déchiqueter les cartes de crédit qu'en les insérant verticalement au centre de l'entrée et en les lâchant quand le déchiquetage commence. Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit à la fois. NE PAS ACTIVER LA FONCTION MARCHE ARRIÈRE PENDANT LE DÉCHIQUETAGE DE CARTES DE CRÉDIT ET DE CD.

Prochaine page continue

FONCTIONNEMENT

La suralimentation de la déchiqueteuse : peut entraîner des dommages considérables sur la déchiqueteuse en cas d'un déchiquetage dépassant le nombre de feuilles spécifié. La suralimentation exercera une forte pression sur la machine, l'usera rapidement et brisera les lames de coupe et les composants internes.

Surchauffe due à une utilisation prolongée : si la déchiqueteuse est utilisée en continu au-delà de son temps maximum de fonctionnement et surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, éteindre la déchiqueteuse pendant 30 minutes ou plus avant de la remettre en marche.

ENTRETIEN

Avertissement : la garantie sera annulée dans le cas où l'entretien de votre déchiqueteuse n'a pas été fait correctement.

Les déchiqueteuses de papier nécessitent une lubrification régulière afin d'offrir des performances optimales et une longue durée de vie. Nous vous recommandons de lubrifier votre déchiqueteuse une fois par mois. Votre huile végétale ou de cuisson ordinaire (aucun produit inflammable ou à base de pétrole) peut être pulvérisée sur quelques feuilles de papier qui seront ensuite insérées dans la déchiqueteuse.

NE PULVÉRISEZ AUCUN PRODUIT SUR OU À PROXIMITÉ DE LA DÉCHIQUETEUSE ET TENEZ À L'ÉCART TOUT AÉROSOL. N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ. N'oubliez pas de régulièrement vider le panier à rebuts pour éviter toute surcharge et d'endommager le mécanisme de découpe.

NETTOYAGE :

- TOUJOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUETEUSE AVANT DE LA NETTOYER !
- Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un tissu doux et sec ou d'une serviette.
- Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, les composants électriques pourraient être endommagés ou mal fonctionner. S'il arrive que la déchiqueteuse soit mouillée, veiller à la sécher complètement et immédiatement avec un tissu ou une serviette.
- Ne jamais utiliser quoi que ce soit d'inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse. Cela pourrait entraîner de sérieuses blessures ou endommager le produit.

DÉPANNAGE

Si votre déchiqueteuse présente des problèmes, vérifier ci-dessous quels sont les symptômes et les étapes à suivre pour les résoudre. Si vous continuez à avoir des problèmes, prenez contact avec l'assistance technique de notre Centre de services. **NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUETEUSE. Cela annulera complètement la garantie du produit.**

La déchiqueteuse ne fonctionne pas.

a) Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état.

b) Surchauffe due à une utilisation prolongée : si la déchiqueteuse est utilisée en continu au-delà de son temps maximum de fonctionnement et surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, éteindre la déchiqueteuse pendant 30 minutes ou plus avant de la remettre en marche.

c) Le détecteur d'activation de la déchiqueteuse est situé près du centre de la fente d'alimentation. Veiller à insérer le papier directement au centre pour déclencher l'activation (cela s'applique spécialement aux petites pièces de papier et aux cartes de crédit).

La déchiqueteuse fonctionne en mode « Rev (marche arrière) », mais pas en mode « Auto (marche) ».

a) En mode « Auto », le moteur ne démarrera pas avant l'insertion de papier dans la fente d'alimentation. Régler l'appareil sur « Auto » et insérer le papier à déchiqueter. Le détecteur d'activation de la déchiqueteuse en mode automatique se situe précisément au centre de la fente d'alimentation. Si le papier inséré est étroit, la déchiqueteuse pourrait ne pas être activée par le détecteur. Il est possible que la fente d'alimentation soit obstruée par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (vieille carte de souhaits, chemise, ou feuille déchirée d'une boîte de céréales), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout bourrage de papier.

Prochaine page continue

DÉPANNAGE

Comment dégager un bourrage de papier dans la déchiqueteuse ?

a) Mettre la déchiqueteuse en mode marche arrière (REV). En marche arrière, la déchiqueteuse inversera son fonctionnement et débloquera le bourrage de papier. Au besoin, vous devrez tirer et enlever plusieurs feuilles pour décoincer efficacement la machine. Quand le papier est débourré ou enlevé, revenir au mode automatique pour continuer le déchiquetage. Répéter les étapes si nécessaire.

b) Dans les cas difficiles où la marche arrière ne vous aide pas, il est possible de dégager le bourrage de papier avec de l'huile pour déchiqueteuse (l'huile de cuisson peut faire l'affaire, aucun aérosol). Commencer par verser de l'huile entre les lames qui retiennent le papier. Laisser tremper durant environ 30 minutes jusqu'à saturation complète. Remettre la déchiqueteuse en mode automatique. Au besoin, une feuille de carton rigide (vieille carte de souhaits, chemise de dossier ou un carton déchiré d'une boîte de céréales) peut être insérée dans la déchiqueteuse pour aider à pousser le papier coincé.

La déchiqueteuse fonctionne constamment en mode « Auto (marche) ».

a) Il est possible que le détecteur d'activation qui met la déchiqueteuse en marche soit obstrué par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (vieille carte de souhaits, chemise, ou feuille déchirée d'une boîte de céréales), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout papier obstruant le détecteur d'activation et la fente d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire les instructions avant utilisation.

Éviter de toucher la fente d'alimentation de documents avec les mains.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants (ce produit n'est pas un jouet).

Ne pas introduire d'objets étrangers dans la fente d'alimentation de documents.

Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosol dans la déchiqueteuse ou à côté de celle-ci.

Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux ne touchent la fente d'alimentation de documents.

Éviter que des cheveux soient proches de la fente d'alimentation de documents.

Prochaine page continue

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INCENDIE - De sérieuses blessures, une perte ou des dommages peuvent survenir.** Ne jamais utiliser des huiles à base de pétrole, inflammables ou des lubrifiants dans l'appareil ou à proximité, car certaines huiles peuvent s'enflammer et entraîner de sérieuses blessures.
- **NE PULVÉRISEZ AUCUN PRODUIT SUR OU À PROXIMITÉ DE LA DÉCHIQUETEUSE ET TENEZ À L'ÉCART TOUT AÉROSOL. N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ.**

  NE JAMAIS jeter les produits chimiques inflammables ou les matériaux qui sont entrés en con tact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, vernis à ongles, acétone, essence) dans le panier de la déchiqueteuse.
- **Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et les CD), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal où quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.**
- Ne jamais déchiqueter au-delà de la capacité spécifiée. D'importants dégâts pourraient survenir sur la machine.
- **NE PAS ACTIVER LA FONCTION MARCHE ARRIÈRE PENDANT LE DÉCHIQUETAGE DE CARTES DE CRÉDIT ET DE CD.**
- **Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait occasionner de sérieuses blessures.**
- La prise de courant devra être installée près de l'équipement et être facile d'accès.
- Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne jamais immerger la déchiqueteuse et ne jamais la placer près d'une source d'eau ou d'une source de chaleur.
- Toujours mettre la déchiqueteuse hors tension et débrancher le cordon d'alimentation avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider le panier à rebuts.

  Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse.
- Ne jamais attendre que le panier à rebuts soit trop plein. Toujours vider le panier afin que les rebuts n'entravent pas l'évacuation de la déchiqueteuse. Cela aurait pour effet que le matériel déchiqueté soit attiré par la déchiqueteuse et entraîne des bourrages.
- **NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUETEUSE. CELA ANNULERA COMPLÈTEMENT LA GARANTIE DU PRODUIT.**

Papierschredder-Bedienungsanleitung

Installation
Bedienung
Wartung
Problemlösung
Warnung

Kapazität	8 Bögen Bankpostpapier, 70 gsm*
Papierschnitzelgröße	6 mm breite Streifen CD: 4 Stücke
Papiereinzugsbreite	230 mm
Kapazität Kreditkarten/ CDs	Einzeln
Spannung	220-240V/50-60Hz 0.8A

*** Ein einmal gefaltetes Blatt entspricht zwei Blättern Papier.**
Bei schwererem Papier, hoher Luftfeuchtigkeit und Spannungsschwankungen kann die Schredderleistung abnehmen.

INSTALLATION

Setzen Sie den Schredderkopf wackelfrei auf den Rand des Schnittgutbehälters auf. Eine Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden und jederzeit frei zugänglich bleiben. Schließen Sie das Netzkabel an eine beliebige Steckdose an, die 220-240 volts Wechselspannung führt.

Achtung:
Schredder arbeiten mit scharfen, zugänglichen Klingen an der Unterseite des Schredderkopfes.
Gehen Sie beim Aufsetzen des Schredderkopfes auf den Schnittgutbehälter also entsprechend umsichtig vor.

BEDIENUNG

Wählen Sie mit dem Schalter am Gerät eine der folgenden Einstellungen; schieben Sie den Schalter dabei nach links oder rechts.

I AUTO / ON:
Bei dieser Einstellung wird der Schredder automatisch gestartet, wenn Sie Papier in den Einzug schieben. Führen Sie das Papier grundsätzlich so gerade wie nur möglich zu. Nachdem das Papier durchgelaufen ist, stoppt der Schredder automatisch.

O OFF:
Diese Einstellung schaltet sämtliche Funktionen des Schredders ab. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Schredder grundsätzlich abzuschalten (Schalter in der OFF-Position), wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.

R REV (REVERSE):
Falls es einmal zu einem Papierstau kommen sollte, können Sie durch diese Einstellung das Papier rückwärts laufen lassen und Papier, das noch nicht zerkleinert wurde, aus dem Gerät entfernen. Versuchen Sie niemals, einen Stau mit der Rückwärts-Funktion zu beseitigen, bevor der Schnittgutbehälter geleert wurde.

CD-Vernichtung/Rücksetzen:
Diese Funktion zerschneidet CDs in vier Einzelstücke; solche CDs können nicht mehr verwendet werden. Weitere Details dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

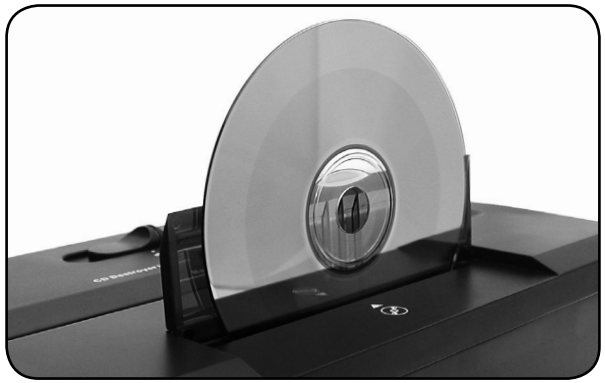

Mit CD/DVD-Schredder :
Fassen Sie CDs/DVDs beim Einführen in den Schredder nicht an ihrem Mittelloch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Führen Sie niemals mehrere CDs/DVDs auf einmal zu.

Heben Sie die Sicherheitsabdeckung an, um an den speziellen Zuführungsschlitz zu gelangen. Drücken Sie die CD-Vernichtung/Rücksetzen-Taste zum Aktivieren der Vernichtungsfunktion. Halten Sie das Medium an den Kanten, führen Sie jeweils nur ein Medium in den Schlitz ein. Eventuell müssen Sie das Medium sanft in den Schlitz drücken, damit es von den Klingen erfasst wird. Lassen Sie die Taste wieder los, nachdem die gesamte CD eingezogen und zerstört wurde. Schließen Sie die Abdeckung nach der Zerstörung von CD-Medien wieder.

Zerkleinern Sie niemals Büroklammern, Fenster- oder gefütterte Briefumschläge, Endlospapier, Zeitungspapier, gebundene Seiten (beispielsweise Notizbücher, Scheckbücher, Magazine etc.), Transparentfolien, laminierte Dokumente, Karton, jegliche mit Klebstoff versehene Materialien, harte Gegenstände sowie Kunststoff (mit Ausnahme von Kreditkarten und CDs).

Ihr Schredder zerkleinert auch Heftklammern und kleine Büroklammern. Wir empfehlen, Papier möglichst von Heftklammern zu befreien, damit Ihr Schredder nicht zu schnell verschleißt.

Kreditkarten zerkleinern Sie, indem Sie diese vertikal in die Mitte des Zuführungsschlitzes schieben und loslassen, wenn der Schredder anläuft. Führen Sie niemals mehrere Kreditkarten auf einmal zu. Nutzen Sie die Rückwärts-Funktion nicht beim Schreddern von Kreditkarten oder CDs.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Schredder-Überlastung: Beim Überschreiten der angegebenen maximalen Papiermenge kann der Schredder schwer beschädigt werden. Ein solches Überfüttern belastet die Mechanik stark und kann schnell zum Verschleißen und Brechen von Schneidklingen und internen Komponenten führen.

Überhitzung bei Dauereinsatz: Falls sich der Schredder durch Überschreiten der maximalen Betriebszeit überhitzt, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Falls dies geschieht, schalten Sie den Schredder mindestens 30 Minuten lang aus, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

WARTUNG

Warnung: Falls der Schredder nicht ordnungsgemäß gewartet wird, erlischt die Garantie.

Damit Ihr Papierschredder optimal funktioniert und lange hält, muss er regelmäßig geschmiert werden. Wir empfehlen, den Schredder einmal pro Monat zu schmieren. Dazu tröpfeln Sie etwas pflanzliches (Speise-) Öl auf ein paar Blätter Papier und führen diese dem Schredder zu.

Sprühen Sie keinerlei Aerosolprodukte auf, in oder in die Nähe des Schredders. Verwenden Sie keine Druckluft. Reinigen Sie den Schnittgutbehälter regelmäßig, damit das Gerät nicht überfüllt wird und keine Schäden am Schneidmechanismus auftreten.

Reinigung:
- Ziehen Sie vor der Reinigung grundsätzlich den Netzstecker!
- Wischen Sie den Schredder lediglich mit einem trockenen, weichen Tuch oder Handtuch sauber.
- Reinigen Sie den Schredder nicht mit Wasser, tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten. Falls das Gerät feucht oder gar nass wird, kann es zu Fehlfunktionen der Elektronik kommen. Sollte der Schredder einmal feucht werden, trocknen Sie das Gerät sofort mit einem Tuch oder Handtuch.
- Verwenden Sie keine leicht brennbaren Mittel zur Reinigung des Schredders. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen und Beschädigungen des Gerätes kommen.

Sollten einmal Probleme mit Ihrem Schredder auftreten, schauen Sie sich bitte die nachstehenden Lösungsvorschläge an. Falls sich die Probleme dadurch nicht beheben lassen sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. **Öffnen Sie nicht den Schredderkopf, versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen. Dadurch erlischt die Garantie vollständig.**

Der Schredder funktioniert überhaupt nicht.

a) Überzeugen Sie sich davon, dass der Netzstecker eingesteckt ist und die Steckdose einwand frei funktioniert.

b) Überhitzung bei Dauereinsatz: Falls sich der Schredder durch Überschreiten der maximalen Betriebszeit überhitzt, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Falls dies geschieht, schalten Sie den Schredder mindestens 30 Minuten lang aus, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

c) Der Aktivierungssensor des Schredders befindet sich etwa in der Mitte des Zuführungsschlitzes. Achten Sie daher darauf, Schnittgut möglichst mittig zuzuführen – dies gilt insbesondere bei schmalerem Papier oder bei Kreditkarten.

Der Schredder arbeitet im Rückwärts-Modus (REV), nicht jedoch im Auto-Modus.

a) Im Auto-Modus läuft der Motor erst dann an, wenn Papier in den Zuführungsschlitz geschoben wird. Stellen Sie das Gerät auf Auto ein, führen Sie dann das Papier zu. Der Sensor, welcher den Schredder im Auto-Modus einschaltet, befindet sich in der Mitte des Zuführungsschlitzes. Falls das zugeführte Papier sehr schmal ist, wird es eventuell nicht vom Sensor erkannt. Möglicherweise ist der Zuführungsschlitz durch Papier blockiert. Führen Sie ein Stück flachen, aber robusten Karton (z. B. Aktentrennblatt, Urlaubskarte und dergleichen) direkt in die Mitte des Zuführungsschlitzes ein, schieben Sie verklemmtes Papier damit nach innen. Auf diese Weise lässt sich blockiertes Papier gewöhnlich entfernen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

So beheben Sie einen Papierstau im Schredder.

a) Schalten Sie den Schredder in den Rückwärts-Modus (REV). Im Rückwärtsgang transportiert der Schredder das Papier zurück und löst einen Papierstau auf. Bei Bedarf ziehen Sie verklemmtes Papier vorsichtig nach vorne aus dem Gerät heraus. Nachdem das verklemmte Papier gelöst oder entfernt wurde, schalten Sie wieder zum Auto-Modus um und setzen das Schreddern fort. Wiederholen Sie die obigen Schritte bei Bedarf.

b) Bei hartnäckigen Stauungen, bei denen die Rückwärts-Funktion nicht weiterhilft, können Sie verklemmtes Papier mit Schredder-Öl (notfalls auch mit Speiseöl, nicht jedoch mit Sprays) lösen. Tröpfeln Sie zunächst Öl an der Stelle des Papierstaus auf die Klingen. Lassen Sie das Öl etwa 30 Minuten lang vollständig einziehen. Schalten Sie den Schredder in den Auto-Modus. Bei Bedarf können Sie auch mit einem Stück flachem, aber robustem Karton (z. B. Aktentrennblatt, Urlaubskarte und dergleichen) nachschieben und verklemmtes Papier durchdrücken.

Der Schredder läuft im Auto-Modus ständig.

a) Eventuell wurde der Aktivierungssensor, der den Schredder startet, durch Papier oder Papierreste blockiert. Führen Sie ein Stück flachen, aber robusten Karton (z. B. Aktentrennblatt, Urlaubskarte und dergleichen) direkt in die Mitte des Zuführungsschlitzes ein, schieben Sie verklemmtes Papier damit nach innen. Auf diese Weise entfernen Sie gewöhnlich blockierendes Papier vom Aktivierungssensor und aus dem Zuführungsschlitz.

⚠ WARNUNG

Lesen Sie vor Benutzung die Anweisungen.

Berühren Sie den Zuführungsschlitz nicht mit den Fingern.

Das Gerät darf nicht von Kindern genutzt werden; es ist kein Spielzeug.

Schieben Sie keinerlei Fremdkörper in den Zuführungsschlitz.

Sprühen Sie keinerlei Aerosolprodukte auf, in oder in die Nähe des Schredders.

Halten Sie lose Kleidung und losen Schmuck vom Zuführungsschlitz fern.

Achten Sie darauf, dass Ihr Haar (oder Ihre Krawatte) nicht in den Zuführungsschlitz gerät.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

⚠ WARNUNG

- **Brandgefahr – Es kann zu schweren Verletzungen, Verlusten oder Beschädigungen kommen.** Arbeiten Sie niemals mit leicht entflammbaren Mitteln (z. B. Benzin, brennbare Schmiermittel und dergleichen) am oder in der Nähe des Gerätes; falls ein Brennstoff-Luft-Gemisch explodiert, kann es zu schweren Verletzungen kommen.
- **Sprühen Sie keinerlei Aerosolprodukte auf, in oder in die Nähe des Schredders. Verwenden Sie keine Druckluft.**

  Geben Sie NIEMALS leicht brennbare Substanzen oder Materialien, die mit leicht brennbaren Substanzen (beispielsweise Nagelpolitur, Azeton, Nagellackentferner, Petroleum etc.) in Berührung gekommen sind, in den Schnittgutbehälter des Schredders.
- **Zerkleinern Sie niemals Kunststoffe (außer Kreditkarten und CDs), harte Materialien, Endlospapier, Zeitungen oder Dinge, die Klebstoffe enthalten – dazu zählen auch Aufkleber und Umschläge.**
- Schreddern Sie nicht über die angegebene Kapazität (maximale Anzahl von Blättern) hinaus; andernfalls kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- **Nutzen Sie die Rückwärts-Funktion nicht beim Schreddern von Kreditkarten oder CDs.**
- **Fassen Sie CDs/DVDs beim Einführen in den Schredder nicht an ihrem Mittelloch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**
- Eine Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden und jederzeit frei zugänglich bleiben.
- Benutzen Sie den Schredder nicht, falls das Netzkabel beschädigt sein sollte.
- Stellen Sie den Schredder niemals in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Wärmequellen auf, tauchen Sie den Schredder niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie den Schredder grundsätzlich aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, bewegen oder den Schnittgutbehälter leeren.

  Versuchen Sie niemals, die Schneidklingen zu reinigen oder zu anderen Zwecken zu berühren.
- Achten Sie darauf, dass der Schnittgutbehälter nicht überfüllt wird. Leeren Sie den Schnittgut behälter regelmäßig, damit es nicht zu Blockaden kommt. Dies führt dazu, dass zerkleinertes Material wieder zurück in den Schredder gezogen wird und das Gerät blockiert.
- **ÖFFNEN SIE NICHT DEN SCHREDDERKOPF, VERSUCHEN SIE KEINE EIGENMÄCHTIGEN REPARATUREN. DADURCH ERLISCHT DIE GARANTIE.**

Instrucciones de uso de la destructora de papel

Instalación
Uso
Mantenimiento
Resolución de problemas
Advertencias

Capacidad para hojas	8 hojas de papel de 70 gsm*
Dimensiones del papel y CDs destruido	Tiras de 6 mm de ancho CD: 4 fragmentos
Anchura de la entrada de papel	230 mm
Capacidad para tarjetas de crédito/CDs	1 por destrucción
Voltaje	220-240V/50-60Hz 0.8A

*** UNA HOJA DE PAPEL PLEGADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL.**
El papel de tipo más pesado, la humedad y el uso de voltajes diferentes del nominal pueden reducir la capacidad de destrucción.

INSTALACIÓN

Instale la destructora firmemente sobre el borde de la cesta de residuos.
Debe existir una toma de suministro eléctrico fácilmente accesible cerca del lugar destinado a la instalación del equipo. Conecte el cable de alimentación a una toma de suministro eléctrico estándar de 220-240 volts AC.

Precaución:
Las destructoras poseen cuchillas muy afiladas sin protección en la parte inferior.
Extreme la precaución al instalar la destructora en la cesta de residuos.

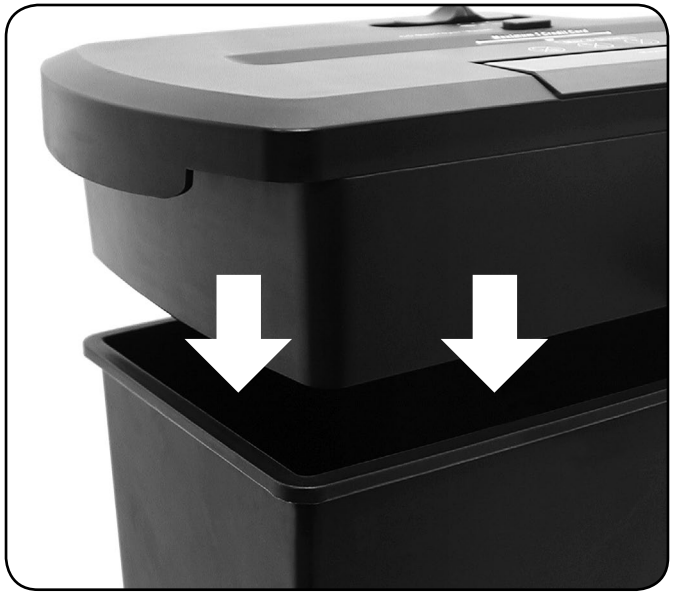

Seleccione uno de los siguientes modos deslizando el conmutador situado en el equipo hacia la izquierda o hacia la derecha.

I AUTO/ON (AUTOMÁTICO/ENCENDIDO):
Este modo permite a la destructora ponerse en marcha automáticamente al detectar la inserción de papel en la abertura de destrucción. Introduzca siempre el papel en dirección perpendicular a la superficie del cabezal de la destructora. Cuando el papel haya atravesado el cabezal de la destructora, este se detendrá automáticamente.

O OFF (APAGADO):
Este modo permite desactivar todas las funciones de la destructora. Por razones de seguridad, se recomienda que la destructora permanezca en el modo "Off" (Apagado) siempre que quede desatendida o no se encuentre en uso.

R REV (REVERSE) (INVERSIÓN):
En el caso improbable de que el papel se atasque, este modo permite extraer de la abertura de destrucción el papel cortado que aún no la haya atravesado. Nunca intente solucionar un atasco empleando esta función sin vaciar antes la cesta de residuos.

DESTRUCTORA DE CDs / REINICIO:
Esta función destruye CDs cortándolos en 4 fragmentos individuales, lo que los hace inutilizables. Para más detalles, consulte la página siguiente.

Continúa en la página siguiente

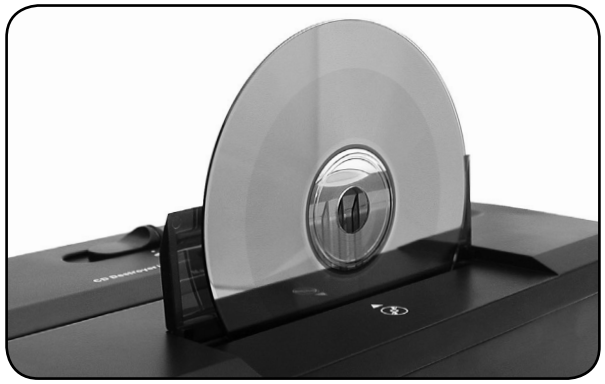

Este equipo cuenta con un dispositivo de destrucción de CDs/DVDs:
No inserte un dedo a través del orificio central de un CD/DVD para sostenerlo al introducirlo en la destructora. Ello podría derivar en lesiones graves. No introduzca más de una tarjeta de crédito o un CD/DVD por destrucción.

Levante la cubierta de seguridad para acceder a la ranura de alimentación a utilizar. Pulse el botón Reset (Reinicio) de la destructora de CDs para activar la función de destrucción. Sostenga el disco por el borde e introduzca siempre de uno en uno en la ranura. Es posible que tenga que empujar suavemente el disco hacia abajo para que entre en contacto con las cuchillas de corte. Libere el botón una vez que todo el CD haya sido introducido y destruido. Cierre la cubierta cuando la destrucción de discos haya concluido.

No trate de destruir clips de gran tamaño, sobres con ventanilla o aislantes, papel de tipo continuo, papel de periódico, artículos con páginas encuadernadas (como, por ejemplo, cuadernos, talonarios, revistas, etc.), transparencias, documentos plastificados, cartones, artículos con adhesivos, materiales duros o plásticos (a excepción de tarjetas de crédito y CDs).

Esta destructora admite la destrucción de grapas y clips de pequeño tamaño. Se recomienda despojar el papel de clips siempre que sea posible con objeto de prolongar la vida útil de la destructora.

Lleve a cabo la destrucción de tarjetas de crédito introduciéndolas verticalmente en la parte central de la entrada y liberándolas una vez iniciada la destrucción. No introduzca más de una tarjeta de crédito por destrucción. NO ACTIVE LA FUNCIÓN "REV (REVERSE)" (INVERSIÓN) DURANTE LA DESTRUCCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO y CDs.

Continúa en la página siguiente

USO

Sobrecarga de la destructora: superar la capacidad especificada para hojas de la destructora puede originar grandes daños en ella. La sobrecarga causa el funcionamiento forzado de la máquina y acelera el desgaste y la rotura de las cuchillas de corte y los componentes internos.

Sobrecalentamiento derivado del uso prolongado: si la destructora lleva a cabo operaciones de destrucción continuas durante un periodo de tiempo superior al tiempo máximo de funcionamiento y supera el límite de temperatura, se apagará automáticamente. En tal caso, deberá mantener la destructora apagada durante, al menos, 30 minutos para que vuelva a funcionar normalmente.

MANTENIMIENTO

Advertencia: La garantía quedará invalidada si la destructora no recibe el mantenimiento adecuado.

Las destructoras de papel precisan lubricación con aceite de forma regular para un funcionamiento óptimo y para alargar así su vida útil. Recomendamos que aplique aceite a su destructora una vez al mes. Puede aplicar una fina capa de aceite vegetal o de cocina (no elaborado a base de sustancias inflamables o de petróleo) en unas cuantas hojas de papel e introducirlas en la destructora.

NO PULVERICE NI GUARDE NINGÚN AEROSOL DENTRO O CERCA DE LA DESTRUCTORA. NO UTILICE AIRE A PRESIÓN. Asegúrese de vaciar periódicamente la cesta de residuos para evitar una sobrecarga que podría dañar el mecanismo de corte.

LIMPIEZA:

- DESENCHUFE SIEMPRE LA DESTRUCTORA ANTES DE SOMETERLA A OPERACIONES DE LIMPIEZA.
- Limpie la destructora pasando con cuidado una toalla o un paño suave secos.
- No limpie la destructora con agua ni la sumerja en ella. Si el equipo se moja, los componentes eléctricos podrían sufrir daños o funcionar erróneamente. Si la destructora se mojase, asegúrese de secarla inmediata y completamente empleando un paño o una toalla.
- No use compuestos inflamables para limpiar la destructora. Ello podría ocasionar lesiones graves y daños al producto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta algún problema relacionado con la destructora cuyos síntomas aparezcan recogidos a continuación, siga los pasos descritos para resolverlo. Si el problema no desaparece, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de nuestro Centro de asistencia. **NO INTENTE REPARAR ESTE EQUIPO ABRIENDO EL CABEZAL DE LA DESTRUCTORA. Si lo hace, la garantía del producto quedará completamente invalidada.**

La destructora no funciona en absoluto.

a) Asegúrese de haber enchufado el equipo y de que la toma de suministro eléctrico a la que está conectado se encuentre en buen estado de funcionamiento.

b) Sobrecalentamiento derivado del uso prolongado: si la destructora lleva a cabo operaciones de destrucción continuas durante un periodo de tiempo superior al tiempo máximo de funcionamiento y supera el límite de temperatura, se apagará automáticamente. En tal caso, deberá mantener la destructora apagada durante, al menos, 30 minutos para que vuelva a funcionar normalmente.

c) El sensor de activación de la destructora se encuentra cerca de la parte central de la ranura de entrada. Asegúrese de introducir el material que desee destruir en la zona central para que la máquina se active (en especial en el caso de papeles de pequeño tamaño o tarjetas de crédito).

La destructora funciona en el modo "Rev (Reverse)" (Inversión), pero no en el modo "Auto/On" (Automático/Encendido).

a) En el modo "Auto" (Automático), el motor no se pone en marcha hasta que se inserta papel en la ranura de entrada. Active el modo "Auto" (Automático) en el equipo e inserte papel para destruirlo. El sensor que activa la destructora en el modo "Auto" (Automático) se encuentra situado en la parte central de la ranura. Si ha insertado una hoja de papel estrecha, puede que el sensor no se haya activado al hacerlo. Es posible que se haya atascado papel en la ranura de entrada. Inserte una ficha o una lámina rígida de cartulina (por ejemplo, una tarjeta de felicitación antigua, una carpeta de archivo o un pedazo de cartón recortado de una caja de cereales) directamente en la parte central de la ranura de entrada mientras aplica fuerza para facilitar el paso del papel atascado. Normalmente, cualquier papel atascado consigue atravesar la destructora al llevar a cabo la acción descrita.

Continúa en la página siguiente

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cómo conseguir que un papel atascado atraviese la destructora.

a) Active el modo "Rev (Reverse)" (Inversión) en la destructora. En el modo "Rev (Reverse)" (Inversión), la destructora funciona en sentido inverso con objeto de liberar papel atascado. Puede que sea necesario tirar de varias hojas para retirarlas y deshacer el atasco definitivamente. Una vez liberado o eliminado el papel atascado, vuelva a activar el modo "Auto/On" (Automático /Encendido) para continuar destruyendo. Repita los pasos descritos si fuese necesario.

b) En situaciones complicadas en las que la función "Rev (Reverse)" (Inversión) no resulte de ayuda, es posible facilitar el paso del papel atascado aplicando aceite para destructoras (también es admisible el uso de aceite de cocina, pero en ningún caso el de aerosoles). Aplique una capa delgada de aceite sobre las cuchillas en las que se encuentra atascado el papel. Permita que se impregnen durante, aproximadamente, 30 minutos para garantizar su saturación. Active de nuevo el modo "Auto/On" (Automático/Encendido). Si fuese necesario, introduzca una ficha o una lámina rígida de cartulina (por ejemplo, una tarjeta de felicitación antigua, una carpeta de archivo o un pedazo de cartón recortado de una caja de cereales) para facilitar el paso del papel atascado.

La destructora funciona constantemente al activar el modo "Auto/On" (Automático/Encendido).

a) Puede que se haya atascado papel en el sensor de activación, responsable de poner en marcha la destructora. Inserte una ficha o una lámina rígida de cartulina (por ejemplo, una tarjeta de felicitación antigua, una carpeta de archivo o un pedazo de cartón recortado de una caja de cereales) directamente en la parte central de la ranura de entrada mientras aplica fuerza para facilitar el paso del papel atascado. Normalmente, cualquier papel atascado en el sensor de activación o la ranura de entrada consigue atravesar la destructora al llevar a cabo la acción descrita.

⚠ ADVERTENCIAS

Lea las instrucciones antes de usar el producto.

No pulverice productos en spray sobre la destructora ni los guarde en sus cercanías.

Evite tocar la abertura de introducción de documentos con las manos.

Evite el contacto de las prendas sueltas o los artículos de bisutería con la abertura de introducción de documentos.

Este producto no está destinado al uso infantil (este producto no es un juguete).

Evite acercar el pelo a la abertura de introducción de documentos.

No inserte objetos extraños en la abertura de introducción de documentos.

Continúa en la página siguiente

⚠ ADVERTENCIAS

- **RIESGO DE INCENDIO - Pueden producirse graves heridas, pérdidas o daños materiales.** No aplique aceites o lubricantes con base de petróleo o inflamables a la máquina ni use tales compuestos en sus alrededores; ciertos aceites pueden iniciar combustiones y causar lesiones graves.
- **NO PULVERICE NI GUARDE NINGÚN AEROSOL DENTRO O CERCA DE LA DESTRUCTORA. NO UTILICE AIRE A PRESIÓN.**

  NO arroje productos químicos inflamables ni materiales que hayan permanecido en contacto con los mismos (como esmalte de uñas, acetona o gasolina) a la cesta de la destructora.
- **No destruya plástico (a excepción de tarjetas de crédito y CDs), materiales rígidos, papel de tipo continuo, papel de periódico u objetos que contengan adhesivos, como etiquetas o sobres.**
- No supere la capacidad de destrucción de hojas especificada; ello podría ocasionar grandes daños a la máquina.
- **NO ACTIVE LA FUNCIÓN "REV (REVERSE)" (INVERSIÓN) DURANTE LA DESTRUCCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO y CDs.**
- **No inserte un dedo a través del orificio central de un CD/DVD para sostenerlo al intro ducirlo en la destructora. Ello podría derivar en lesiones graves.**
- Debe existir una toma de suministro eléctrico fácilmente accesible cerca del lugar destinado a la instalación del equipo.
- No use la destructora si el cable de alimentación se encuentra dañado de cualquier modo.
- Siempre que se disponga a limpiar la destructora, desplazarla o vaciar la cesta de residuos, apague y desenchufe la destructora de la toma de suministro eléctrico AC.
- No sumerja nunca la destructora ni la sitúe cerca del agua o de fuentes de calor.

  No trate de limpiar o extraer residuos de las cuchillas de la destructora.
- No permita que la cesta de residuos se llene por completo. Mantenga la cesta de residuos vacía para evitar la obstrucción de la salida de la destructora. Si ello ocurriese, el material residual podría volver a penetrar en la destructora y provocar atascos.
- **NO INTENTE REPARAR ESTE EQUIPO ABRIENDO EL CABEZAL DE LA DESTRUCTORA. SI LO HACE, LA GARANTÍA DEL PRODUCTO QUEDARÁ INVALIDADA.**

Istruzioni di funzionamento trituratore

Installazione
Funzionamento
Manutenzione
Localizzazione guasti
Avvertenze

Capacità fogli	8 fogli di carta fine da 70 gsm*
Dimensione dei frammenti di carta	6 mm di larghezza strisce CD: 4 pezzi
Larghezza apertura di ingresso carta	230 mm
Capacità carte di credito/CD	1 alla volta
Tensione	220-240V/50-60Hz 0.8A

*** UN FOGLIO DI CARTA RIPIEGATO EQUIVALE A 2 FOGLI DI CARTA**
Carta più pesante, umidità o una tensione diversa da quella nominale potrebbero ridurre la capacità di triturazione.

INSTALLAZIONE

Montare saldamente il trituratore sul bordo del contenitore dei rifiuti.
Una presa di alimentazione dovrebbe trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile. Collegare il cordone di alimentazione a una presa standard da 220-240 volt AC.

Attenzione:
I distruggi documenti possono avere delle lame molto affilate sulla parte inferiore.
Fare attenzione quando si monta il trituratore sul contenitore dei rifiuti.

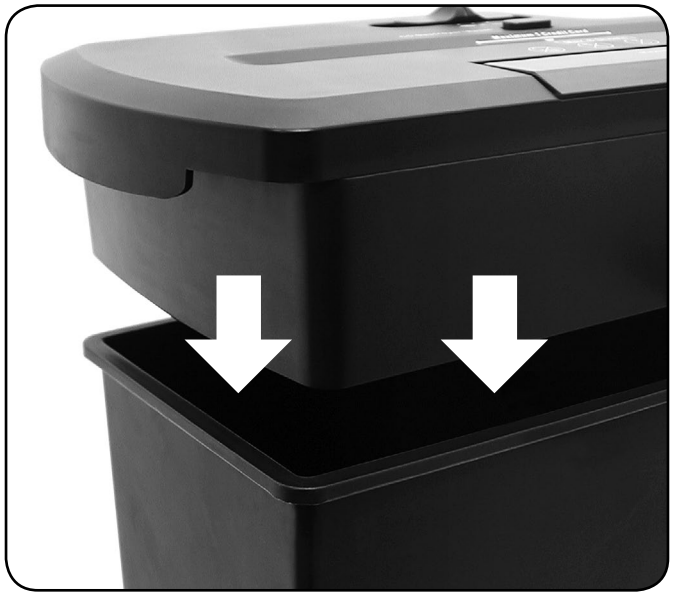

FUNZIONAMENTO

Utilizzando l'interruttore posizionato sull'unità, selezionare una delle impostazioni seguenti facendo scorrere l'interruttore a sinistra o a destra.

I AUTO / ON (AVVIO AUTOMATICO/ACCENSIONE):
Questa impostazione consente l'avvio automatico del trituratore se si inserisce della carta nell'apertura di carico. Alimentare sempre l'apparecchio inserendo la carta nel modo più rettilineo possibile. Quando la carta sarà passata attraverso l'apparecchio il trituratore si arresterà automaticamente.

O OFF (SPEGNIMENTO):
Questa impostazione spegne tutte le funzioni del trituratore. Per ragioni di sicurezza si consiglia di lasciare il trituratore in posizione "Off (Spento)" ogni volta che rimane privo di sorveglianza o non viene utilizzato.

R REV (INDIETRO):
Nell'improbabile eventualità di un inceppamento di carta, l'impostazione "Rev (Indietro)" può essere utilizzata per contribuire a liberare i taglienti dalla carta che non è passata attraverso l'apparecchio. Non cercare mai di eliminare un inceppamento di carta utilizzando la funzione "Rev (Indietro)" fino a che non si è svuotato il contenitore dei rifiuti.

CD DESTROYER / RESET (Distruggi CD/Ripristino):
Questa funzione distrugge i CD in 4 pezzi, rendendoli inutilizzabili. Fare riferimento alla pagina che segue per altri dettagli.

Segue sulla pagina successiva

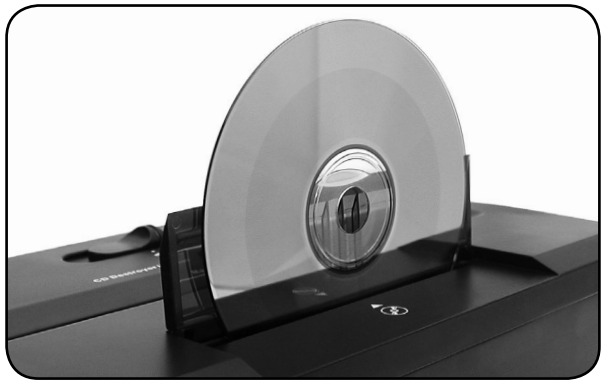

Funzioni di distruggi-CD/DVD:
Non reggere il CD/DVD con le dita inserite nel foro centrale mentre lo si inserisce nel trituratore. Ci si possono procurare delle lesioni gravi. Non inserire mai più di una carta di credito o di un CD/DVD alla volta.

Sollevare il coperchio protettivo ed esporre la fessura dedicata. Premere il tasto CD Destroyer/ Reset per attivare la funzione di distruzione. Tenere il disco per i lati ed inserirne sempre uno per volta nella fessura. Potrebbe essere necessario spingere delicatamente il disco per agganciare le lame. Rilasciare il tasto quando tutto il CD è passato attraverso le lame ed è stato distrutto. Al termine, chiudere il coperchio.

Non triturare mai fermagli per carta di grandi dimensioni, buste a finestra o in materiale isolante, tabulati in modulo continuo, carta da giornale, pagine rilegate (come: blocchi per appunti, libretti di assegni, riviste, ecc...), carta da lucido, documenti plastificati, cartone, oggetti dotati di adesivi, materiali rigidi o plastica (tranne carte di credito e CD).

Questo trituratore triturerà graffette e fermagli di piccole dimensioni . Per prolungare il ciclo di vita del trituratore si consiglia di eliminare i fermagli ogniqualvolta possibile.

Triturare le carte di credito soltanto introducendole verticalmente nel centro dell'apertura di ingresso, lasciare la presa quando la triturazione ha inizio. Non inserire mai più di una carta di credito alla volta. NON AZIONARE LA FUNZIONE "REV (INDIETRO)" MENTRE SI STANNO TRITURANDO CARTE DI CREDITO E CD.

Segue sulla pagina successiva

Sovraccarico del trituratore:
Triturare una quantità di fogli che supera la capacità indicata può provocare danni su vasta scala al trituratore. Un sovraccarico metterà la macchina sotto sforzo e in poco tempo usurerà e condurrà alla rottura le lame e i componenti interni.

Surriscaldamento dovuto all'uso prolungato:
Nel caso in cui il trituratore abbia ininterrottamente triturato oltre il tempo massimo di funzionamento e si sia surriscaldato, l'unità si spegnerà automaticamente. Se ciò accade spegnere il trituratore per 30 minuti, o un intervallo di tempo più lungo, prima di riprendere il funzionamento normale.

MANUTENZIONE

Avvertenza: Una manutenzione scorretta renderà nulla la garanzia del trituratore.

I distruggi documenti richiedono la lubrificazione regolare per garantire le prestazioni ottimali e prolungarne la durata. Si raccomanda di lubrificare il distruggi documenti una volta al mese. Spruzzare del normale olio vegetale o da cucina (non oli infiammabili a base di petrolio) su alcuni fogli di carta e poi inserirli del distruggi documenti.

NON SPRUZZARE IL DISTRUGGI DOCUMENTI, NÉ TENERE NELLE SUE VICINANZE, PRODOTTI SPRAY DI QUALSIASI TIPO. NON USARE ARIA COMPRESSA. Assicurarsi di svuotare periodicamente il cestino per evitare il sovraccarico e danni al meccanismo di taglio.

PULIZIA:
- PRIMA DI PROCEDERE CON LA PULIZIA TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DEL TRITURATORE DALLA PRESA!
- Pulire il trituratore soltanto passando un panno morbido o un asciugamano asciutti sull'unità.
- Non lavare e non immergere il trituratore nell'acqua. Se l'unità si bagna ciò può provocare danni o malfunzionamento dei componenti elettrici. Se per caso il trituratore si bagna, accertarsi di asciugare immediatamente e completamente l'unità con un panno o un asciugamano.
- Non usare mai nulla di infiammabile per pulire il trituratore. Ciò potrebbe provocare lesioni gravi o danneggiare il prodotto.

Se il trituratore manifesta problemi, controllare se ciò rientra tra i sintomi e le soluzioni esposti di seguito. Se i problemi persistono, contattare il servizio assistenza clienti presso il nostro Centro assistenza. **NON CERCARE DI EFFETTUARE RIPARAZIONI APRENDO LA TESTA DEL TRITURATORE. Ciò renderà completamente nulla la garanzia del prodotto.**

Il trituratore non funziona affatto.

a) Accertarsi che l'unità sia collegata a una presa in corrette condizioni di funzionamento.

b) Surriscaldamento dovuto all'uso prolungato: Nel caso in cui il trituratore abbia ininterrottamente triturato oltre il tempo massimo di funzionamento e si sia surriscaldato, l'unità si spegnerà automaticamente. Se ciò accade spegnere il trituratore per 30 minuti, o un intervallo di tempo più lungo, prima di riprendere il funzionamento normale.

c) Il sensore di attivazione del trituratore è posizionato accanto al centro della fessura di alimentazione. Accertarsi di inserire i prodotti da distruggere direttamente nella parte centrale per azionare la macchina (ciò vale soprattutto per pezzi di carta più piccoli o carte di credito).

Il trituratore funziona in modalità "Rev (Indietro)", ma non in modalità "Auto (On) (Avvio automatico (Accensione))".

a) Mentre è in modalità "Auto (Avvio automatico)", il motore non inizierà a funzionare fino a che non venga introdotta della carta nella fessura di alimentazione. Impostare l'unità su "Auto (Avvio automatico)" e inserire della carta da triturare. Il sensore che aziona il trituratore in modalità Auto (Avvio automatico) è posizionato direttamente al centro della fessura. Se la carta che si sta inserendo è stretta, potrebbe non attivare il sensore. È possibile che della carta abbia bloccato la fessura di alimentazione. Inserire una cartolina o un foglio rigido di carta bristol (un vecchio biglietto di auguri, una cartelletta o un foglio ricavato da una scatola di cereali) direttamente al centro della fessura di alimentazione, esercitando forza per spingere la carta inceppata dentro l'apparecchio. Ciò di solito elimina le ostruzioni provocate dalla carta.

Segue sulla pagina successiva

LOCALIZZAZIONE GUASTI

Come eliminare un inceppamento di carta all'interno del trituratore.

a) Portare il trituratore in modalità indietro (REV). In questa modalità il trituratore spingerà indietro e libererà la carta inceppata. Se occorre, potrà essere necessario tirare e rimuovere diversi fogli per liberare effettivamente la macchina. Quando la carta inceppata è stata liberata o tolta, tornare alla modalità Auto-On (Avvio automatico - Accensione) per continuare la triturazione. Se necessario ripetere le operazioni.

b) In situazioni difficili da risolvere, in cui la funzione indietro non è di aiuto, si può liberare la carta inceppata con dell'olio per trituratori (si può usare anche dell'olio da cucina, ma nessun prodotto spray). Cominciare versando qualche goccia di olio sulle lame dove la carta è inceppata. Lasciarlo assorbire per circa 30 minuti in modo che la carta si impregni completamente. Riportare il trituratore in modalità Auto-On (Avvio automatico-Accensione). Se necessario è possibile inserire una cartolina o un foglio rigido di carta bristol (un vecchio biglietto di auguri, una cartelletta ripiegata o un foglio ricavato da una scatola di cereali) all'interno del trituratore per spingere nell'apparecchio la carta inceppata.

Mentre è in modalità "Auto (On) (Avvio automatico (Accensione))" il trituratore è costantemente in funzione.

a) È possibile che della carta abbia bloccato il sensore di attivazione che avvia il trituratore. Inserire una cartolina o un foglio rigido di carta bristol (un vecchio biglietto di auguri, una cartelletta o un foglio ricavato da una scatola di cereali) direttamente al centro della fessura di alimentazione, esercitando forza per spingere la carta inceppata dentro l'apparecchio. Ciò solitamente eliminerà la carta che blocca il sensore di attivazione e l'apertura di alimentazione.

⚠ AVVERTENZA

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Evitare di toccare con le mani l'apertura di alimentazione documenti.

Il prodotto non è destinato ad essere usato da dei bambini (il prodotto non è un giocattolo).

Non inserire corpi estranei nell'apertura di alimentazione documenti.

Non spruzzare e non tenere prodotti spray sul trituratore o attorno ad esso.

Evitare che indumenti fluenti o gioielli entrino in contatto con l'apertura di alimentazione documenti.

Evitare di avvicinare i capelli all'apertura di alimentazione documenti.

Segue sulla pagina successiva

⚠ AVVERTENZA

- **RISCHIO D'INCENDIO – Si possono subire gravi lesioni, perdite o danni.**
  Non usare mai oli o lubrificanti infiammabili o a base di petrolio all'interno o nelle vicinanze della macchina in quanto alcuni oli possono prendere fuoco causando delle lesioni gravi.
- **NON SPRUZZARE IL DISTRUGGI DOCUMENTI, NÉ TENERE NELLE SUE VICINANZE, PRODOTTI SPRAY DI QUALSIASI TIPO. NON USARE ARIA COMPRESSA.**

  NON introdurre mai prodotti chimici infiammabili o materiali che sono entrati in contatto con prodotti chimici infiammabili (per esempio smalto per unghie, acetone, o benzina) nel contenitore dei rifiuti del trituratore.
- **Non triturare mai plastica (tranne carte di credito e CD), materiali rigidi, tabulati in modulo continuo, carta da giornale, o alcunché provvisto di adesivi, ivi comprese etichette e buste.**
- Non triturare un numero di fogli superiore alla capacità indicata in quanto ciò potrebbe comportare danni su vasta scala alla macchina.
- **NON AZIONARE LA FUNZIONE "REV (INDIETRO)" MENTRE SI STANNO TRITURANDO CARTE DI CREDITO E CD.**
- **Non reggere il CD/DVD con le dita inserite nel foro centrale mentre lo si inserisce nel trituratore. Ci si possono procurare delle lesioni gravi.**
- Una presa di alimentazione dovrebbe trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non usare il trituratore se il cordone presenta una qualche forma di danno.
- Non sommergere mai il distruggi documenti in acqua, né collocarlo vicino all'acqua o sorgenti di calore.
- Spegnere sempre il trituratore e togliere la spina dalla presa AC prima di pulirlo, spostarlo o svuotare il contenitore dei rifiuti.

  Non cercare mai di pulire o liberare le lame del trituratore.
- Non permettere mai che il cestino si riempia troppo. Svuotare il contenitore dei rifiuti in modo che non venga impedita l'emissione dal distruggidocumenti. Diversamente i materiali torneranno nel distruggi documenti provocando inceppamenti.
- **NON CERCARE DI APRIRE O DI RIPARARE IN ALTRO MODO APRENDO LA TESTA DEL DISTRUGGIDOCUMENTI. CIÒ RENDEREBBE NULLA LA GARANZIA DEL PRODOTTO.**

W.E.E.E.

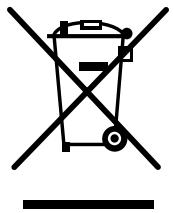

ENGLISH:
Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to help conserve natural resources.

Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

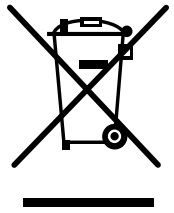

FRANÇAIS : Élimination des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La directive concernant les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant en décharge. Le symbole sur ce produit ou son emballage signifie que ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie. Vous devez savoir que c'est votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques en les acheminant à des centres de recyclage en vue de préserver les ressources naturelles.

Chaque pays doit avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations à propos des points de collecte des équipements à recycler, veuillez communiquer avec votre service de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le bureau de votre ville, ou votre service d'enlèvement des ordures ménagères.

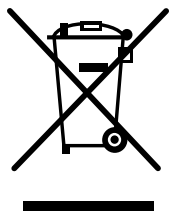

DEUTSCH : Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

Der Zweck der WEEE-Richtlinie liegt darin, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikprodukten auf die Umgebung zu minimieren, indem verstärkt eine Wiederverwendung und ein Recycling betrieben werden und die Anzahl von in Abfallhalden entsorgten Altgeräten reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt bzw. seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat von normalem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass Sie die Verantwortung dafür tragen, Elektronikgeräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um einen Beitrag zur Erhaltung von Rohstoffquellen zu leisten.

Jedes Land sollte eigene Sammelzentren für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräte haben. Informationen über Abgabestellen in Ihrem Einzugsgebiet erhalten Sie bei Ihrer für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zuständigen Abfallbehörde, Ihrem städtischen Amt oder Ihrem Haushaltsmüllentsorgungs-Dienstleister.

W.E.E.E.

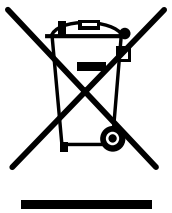

ESPAÑOL : Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE)

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tiene como fin minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que llega al vertedero. El símbolo presente en este producto o su paquete significa que, al final de su vida útil, este producto debe eliminarse separadamente de los residuos domésticos normales. Recuerda que es tu responsabilidad eliminar los equipos electrónicos a través de los centros de reciclaje, para contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Cada país debe tener sus centros de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información acerca de su área de recolección para reciclaje, póngase en contacto con la autoridad correspondiente de manejo de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, su oficina municipal local o su servicio de eliminación de residuos domésticos.

ITALIANO : Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente, aumentando il riutilizzo ed il riciclaggio e riducendo il volume di rifiuti di questo tipo diretto alle discariche. Il simbolo su questo prodotto, o sulla sua confezione, indica che questo prodotto, a fine vita, deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti di tipo domestico. L'utente deve essere consapevole che è sua responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di riciclaggio al fine di contribuire a preservare le risorse naturali.

Ogni Paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni su tali centri, rivolgersi all'ente di zona preposto allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, all'ufficio comunale o all'ente addetto allo smaltimento dei rifiuti di tipo domestico.